

RG-EW3000GX PRO

Посібник користувача



To better use the Ruijie device,
read this manual before Installation and usage,
and save the manual for future reference.


Для більш ефективного використання продуктів
Ruijie радимо перед налаштуванням ознайомитись
з цим посібником.

Зміст

Посібник користувача	1-4
----------------------------	-----

Посібник користувача RG-EW3000GX PRO

Загальна інформація щодо маршрутизатора RG-EW3000GX PRO

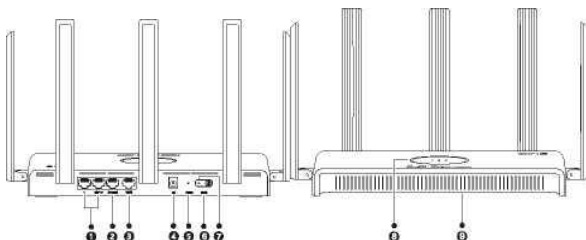

- ❶ Порт локальної мережі LAN
- ❷ Ethernet порт LAN (глобальна/локальна мережа)
- ❸ Порт глобальної мережі WAN
- ❹ Гніздо живлення
- ❺ Кнопка скидання налаштувань
- ❻ Кнопка Mesh мережі
- ❼ Світлодіод mesh мережі

Стан	Опис
Горить	Меш мережа активна.
Не горить	Меш з'єднання не активоване./Меш мережа розірвана.
Блимає	Процес меш з'єднання триває.

- ❽ Світлодіод стану пристрою

Стан		Опис
Зелений	Горить	Маршрутизатор функціонує коректно або підключений до Internet
	Блимає	Маршрутизатор запускається, скидається або перезавантажується
Помаранчевий	Горить	Слабкий рівень сигналу меш мережі (вторинного маршрутизатора)
Червоний	Горить	Маршрутизатор не підключений до мережі Internet

- ❾ Паспортна таблиця

Паспортні дані	Паспортна таблиця містить інформацію щодо назви пристрою, моделі, параметрів живлення та IP-адреси за замовчуванням
----------------	---

Комплект поставки

Після видалення пакувальних матеріалів, перевірте маршрутизатор і всі аксесуари.

Маршрутизатор – 1

Адаптер живлення - 1

Посібник з швидкого налаштування – 1

Гарантійний талон - 1

Мережевий кабель - 1

Керування маршрутизатором

Варіант 1: Налаштування за допомогою застосунку

Проскануйте QR код, щоб завантажити застосунок керування маршрутизатором Reyee Router App. За допомогою застосунку Reyee Router App можна перевіряти стан з'єднання та міняти ім'я і пароль Wi-Fi мережі.




Reyee Router App

Варіант 2: Налаштування через мережу Internet

Підключити комп'ютер до SSID, яка транслюється маршрутизатором. Ввести в адресному рядку браузера IP-адресу 192.168.110.1 та виконати налаштування маршрутизатора.

Встановлення одиночного маршрутизатора

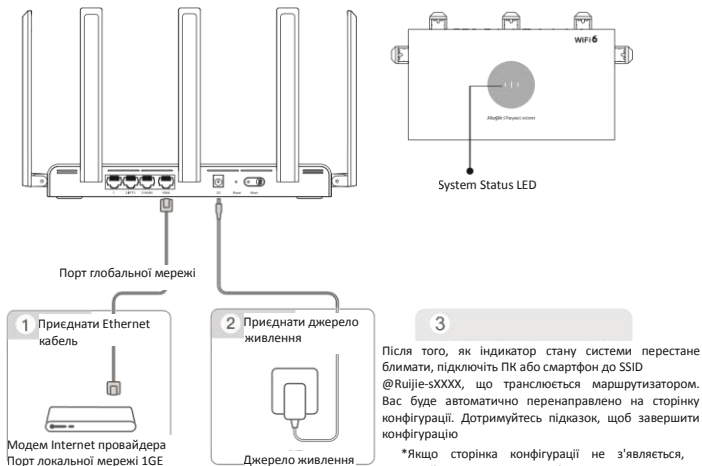


*Якщо сторінка конфігурації не з'являється, перейдіть за допомогою браузера на IP-адресу веб-керування 192.168.110.1, щоб виконати конфігурацію відповідно до підказок.

Підключення декількох маршрутизаторів через Reyee Mesh

1. Підключіть перший маршрутизатор до мережі Internet і налаштуйте його як головний маршрутизатор.

Кроки налаштування описані у попередньому розділі.

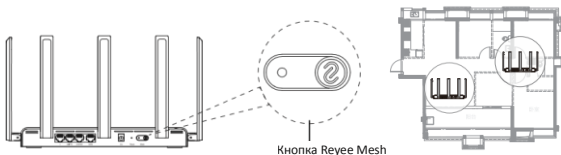

2. Розташуйте вторинний маршрутизатор на відстані 2 метри (6.56 футів) від головного маршрутизатора і включіть його.

Зачекайте кілька хвилин, поки індикатор стану системи на вторинному маршрутизаторі не перейде від блимання зеленим до горіння червоним, що означає, що процес запуску маршрутизатора завершено.

- Переконайтеся, що на вторинному маршрутизаторі встановлені заводські налаштування. Якщо маршрутизатор був попередньо налаштований, перед виконанням кроку 3 натисніть і утримуйте приблизно 10 секунд кнопку Reset, щоб відновити заводські налаштування маршрутизатора.

3. Натисніть кнопку Reyee Mesh на головному маршрутизаторі. Створення меш мережі виконається за 2 minuti.

В процесі створення меш мережі, індикатори Reyee Mesh на обох маршрутизаторах блимають протягом приблизно 2 хвилин. Мережа буде встановлена коли обидва індикатори перестануть блимати. Ім'я та пароль Wi-Fi мережі вторинного маршрутизатора автоматично синхронізуються з ім'ям і паролем Wi-Fi головного.


4. Розташуйте вторинний маршрутизатор там, де потрібно покращити рівень Wi-Fi сигналу і увімкніть маршрутизатор.

Після увімкнення вторинний маршрутизатор не потрібно налаштовувати. Після того, як індикатор стану системи загориться зеленим, ви можете підключитися до SSID, яка транслюється маршрутизатором, для доступу до мережі Internet.

- Якщо індикатор стану системи світиться помаранчевим або червоним, розташуйте маршрутизатори ближче один до одного.
- Якщо треба підключити кілька маршрутизаторів, повторіть кроки з 2 по 4, щоб підключити їх по черзі. В меш мережі можна використовувати до шести маршрутизаторів, включаючи один головний і п'ять вторинних.

Підключення декількох маршрутизаторів за допомогою Ethernet кабелів

1. Підключіть перший маршрутизатор до мережі Internet і налаштуйте його як головний маршрутизатор.

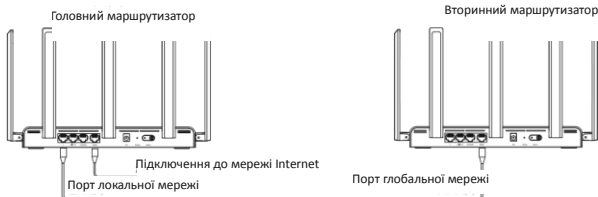

2. Підключіть один роз'єм Ethernet-кабелю до порту глобальної мережі (жовтого кольору) вторинного маршрутизатора, а другий - до порту локальної мережі первинного маршрутизатора. Увімкніть маршрутизатори і зачекайте кілька хвилин, поки індикатор стану системи не засвітиться зеленим кольором. Натисніть кнопку ReyeMesh на основному маршрутизаторі, щоб завершити створення меш мережі. Ім'я та пароль Wi-Fi вторинного маршрутизатора автоматично синхронізуються з ім'ям та паролем первинного маршрутизатора.

- Переконайтеся, що на вторинному маршрутизаторі встановлені заводські налаштування. Якщо він був попередньо сконфігурований, перед виконанням кроку 2 натисніть і утримуйте приблизно 10 секунд кнопку Reset, щоб відновити заводські налаштування маршрутизатора.

Поширені запитання

Що робити, якщо я не можу увійти до веб-системи керування (192.168.110.1) маршрутизатора?

- (1) Переконайтеся, що мережева карта ПК налаштована на **автоматичне отримання IP-адреси**.
- (2) Переконайтеся, що ПК підключено до одного з портів LAN1/2/3/4 і індикатор стану порту світиться. Якщо ні, замініть Ethernet кабель на новий.
- (3) Перезапустіть браузер (рекомендується Google Chrome) і повторіть спробу, ввівши в адресному рядку 192.168.110.1.
- (4) Скористайтесь іншим веб-браузером.
- (5) Замініть Ethernet кабель або скористайтесь іншим комп'ютером.
Якщо це не допомогло, відновіть заводські налаштування маршрутизатора, натиснувши кнопку Reset і утримуючи її протягом 10 секунд.

Що робити, якщо після налаштування маршрутизатора я не можу отримати доступ до мережі Internet?

- (1) Перевірте, чи правильно підключено кабель Ethernet, як описано в розділі «Встановлення одиничного маршрутизатора».
- (2) Виберіть **Internet** на веб-сторінці, щоб перевірити режим доступу до Інтернету.
Якщо ваш Internet-провайдер надає обліковий запис і пароль для широкосмугового доступу, виберіть **PPPoE** і введіть обліковий запис і пароль. Якщо ваш інтернет-провайдер надає IP-адресу, маску підмережі, шлюз і DNS-сервер, виберіть **Static IP** і введіть параметри.
- (3) Якщо після виконаних дій не вдається отримати доступ до Інтернету, зверніться за допомогою до свого Internet-провайдера.

Що робити, якщо я забув пароль керування?

Спробуйте увійти, використовуючи пароль Wi-Fi. Якщо це не спрацює, відновіть заводські налаштування маршрутизатора.

Як відновити заводські налаштування маршрутизатора?

За допомогою шпильки натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, поки не почне блимати індикатор стану системи, а потім відпустіть кнопку. Після того, як індикатор стану системи загориться, маршрутизатор передасть SSID @Ruijie-sXXXX, що свідчить про успішне відновлення заводських налаштувань маршрутизатора.

Споживання енергії

Маршрутизатор відповідає вимогам Європейської Комісії (ЕС) No. 1275/2008 та вимогам No. 801/2013.

1. Щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi: завантажте на маршрутизатор систему керування Eweb, виберіть **More > Advanced > Wi-Fi Switch** та клікніть **Wi-Fi Switch** для увімкнення або вимкнення.
2. Споживання в режимі очікування мережі: < 8 Вт.
3. Час за замовчуванням для керування споживанням: пристрій переходить в режим очікування мережі безпосередньо після закінчення передавання даних.
4. Якщо не планується використовувати пристрій протягом тривалого часу, рекомендується від'єднати кабель живлення від мережі.
5. Для отримання додаткової інформації зайдіть на веб-сайт продуктів Ruiji - <https://www.ruijienetworks.com/products> та передивіться відповідний документ.