

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Посібник користувача





У зв'язку з регулярними оновленнями систем і продуктів, не можна гарантувати точну узгодженість між фактичним продуктом і написаною інформацією в цьому посібнику.







ЗМІСТ

1 Опис	1
1.1 Огляд пристрою	1-4
1.2 Особливості пристрою	5
1.3 Технічний параметр	5
2 Схема підключення та встановлення	6
2.1 Схема системи	6
2.2 Специфікація проводів	7
2.3 Встановлення	8
3 Операція та налаштування	9
3.1 Операція	9
3.2 Налаштування системи	10
3.3 Налаштування часу	11
3.4 Налаштування пристрою	11
3.5 Налаштування рінгтону	12
3.6 Налаштування кольору	12

1 Опис

1.1 Огляд пристрою

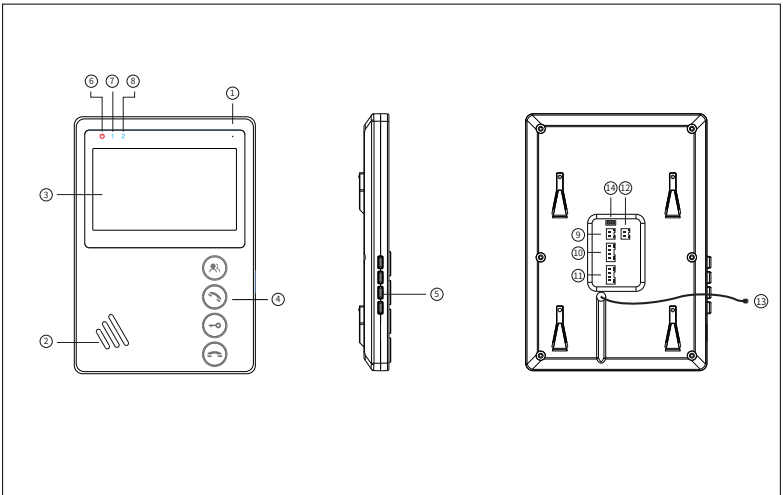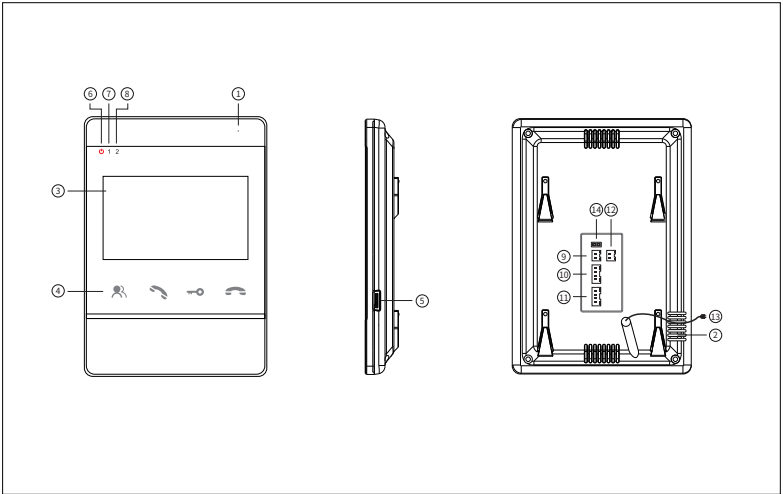

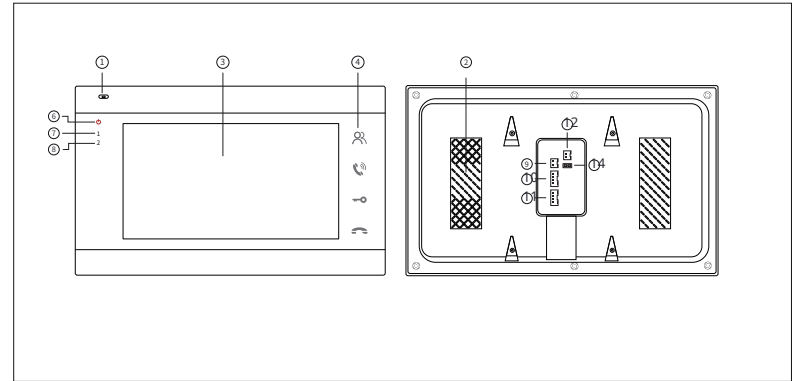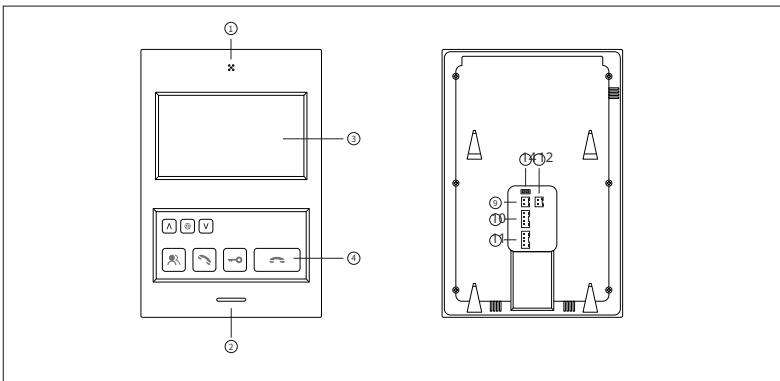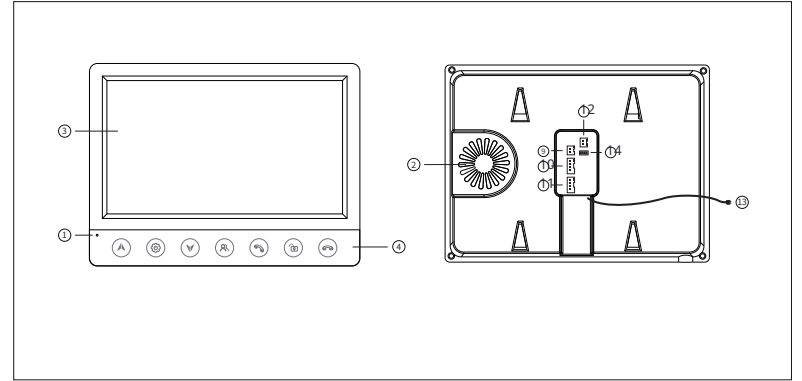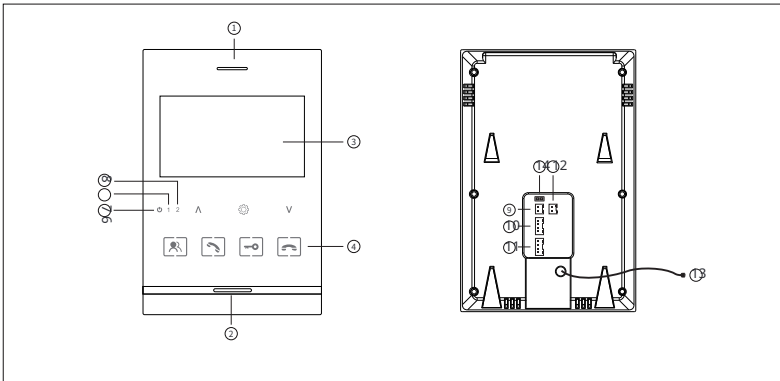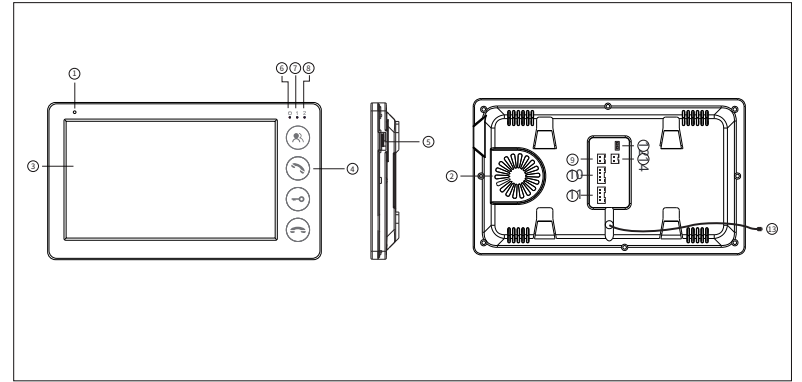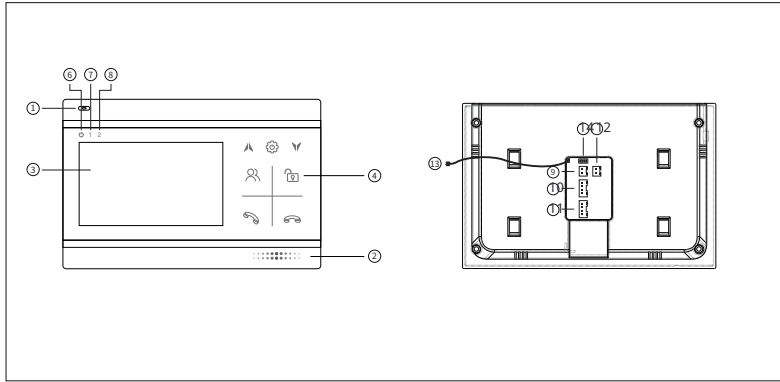

Ні.	Опис	Ні.	Опис
①	Мікрофон	⑨	Відео вихід
②	Динамік	⑩	Вхід двері 1
③	Екран	⑪	Вхід двері 2
④	Кнопка функції	⑫	Вхід DC 12V
⑤	Кнопка операції	⑬	Адаптер змінного струму (100-240V)
⑥	Індикатор живлення	⑭	Перемичка (підключіть її, щоб увімкнути підсвічування кнопки виклику зовнішньої станції)
⑦	Індикатор двері 1		
⑧	Індикатор двері 2		

Іконка	Опис
 	Монітор
 	Відкрити двері
 	Відповісти / Говорити
	Скинути / Повернутися
 	Збільшити / Вгору
  	Налаштування меню / Підтвердити
 	Зменшити / Вниз

1.2 Особливість пристрою



- Відеоінтерком
- Моніторинг
- Відео вихід
- Режим не турбувати
- Підтримка 2 зовнішніх станцій
- Зручна установка та легка експлуатація

1.3 Технічні параметри

Екран	4.3-дюймовий TFT / 7-дюймовий TFT
Роздільна здатність	480*272 / 800*480
Стандарт	PAL / NTSC
Режим зв'язку	Півдуплексний
Час розмови	120S
Струм в режимі очікування	< 250mA
Робочий струм	< 400mA
Джерело живлення	Зовнішній блок живлення: DC 12V
	Вбудований блок живлення (додатково)
Робоча температура	-10°C до 50°C
Встановлення	Поверхнєве монтажування


2 Схема підключення та встановлення

2.1 Схема системи

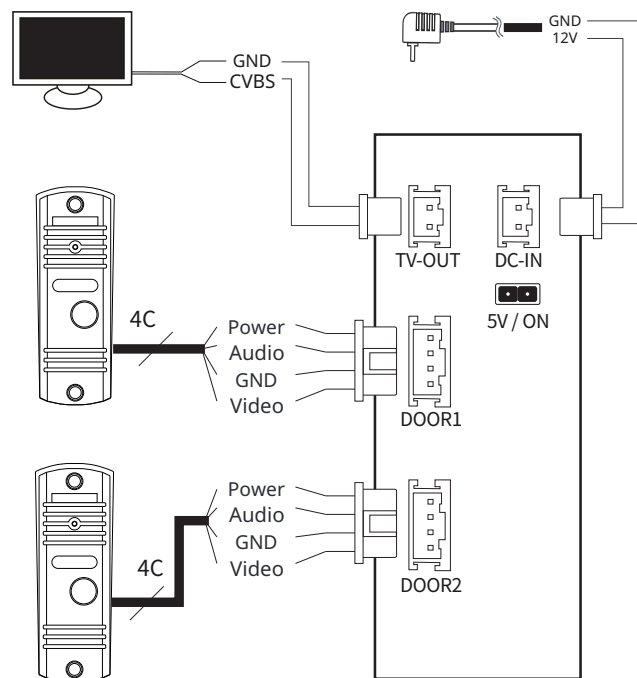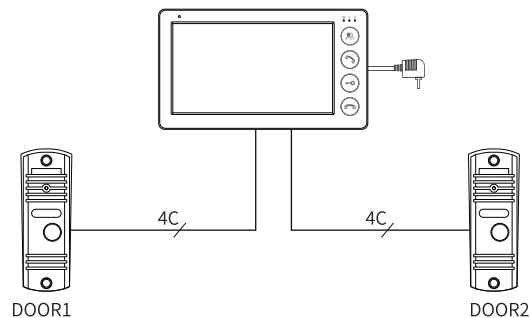


2.2 Специфікація проводів

- Відстань < 25M (0.25mm)
- Відстань < 50M (0.5mm)
- Відстань < 80M (0.75mm)

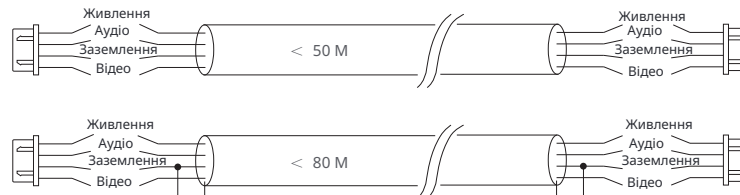


- Відстань < 100M (1.0mm)

Зверніть увагу, що для відеосигналу використовуйте коаксіальний кабель RG-59 або RG-6.

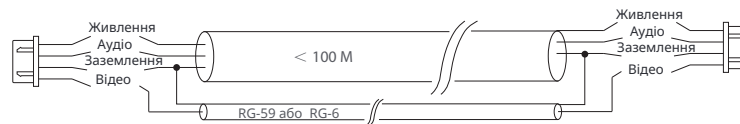


- Відстань < 50M (кабель STP або UTP, не рекомендується)



3 Операція та налаштування

2.3 Встановлення

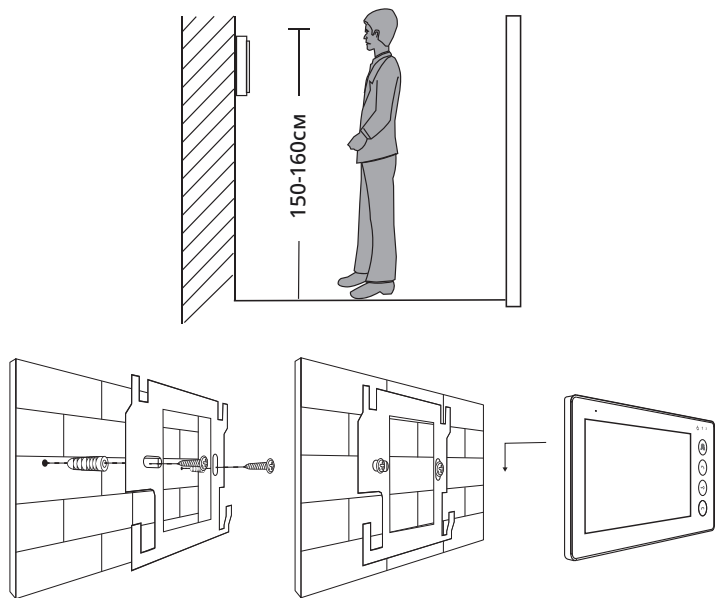


Примітка:

- Будь ласка, тримайтеся подалі від пристроїв з інтенсивним випромінюванням: телевізор, DVR тощо.
- Не розбирайте самостійно, щоб уникнути електричного удару.
- Не кидайте, не трясіть і не стукайте по пристрою, інакше це пошкодить елементи.
- Виберіть найкраще місце для встановлення, горизонтальний огляд становить 150 см.
- Будь ласка, вимкніть живлення перед установкою.
- Тримайте на відстані більше 30 см від мережі змінного струму, щоб уникнути перешкод.
- Далеко від води, магнітного поля та хімікатів.

3.1 Операція

Відео домофон	Монітор
◆ Натисніть кнопку CALL на вуликовій станції	◆ Режим очікування
◆ Внутрішній монітор задзвонить і показуватиме зображення відвідувача	◆ Натисніть кнопку MONITOR на внутрішньому моніторі
◆ Натисніть кнопку РОЗМОВА, щоб почати розмову	◆ Внутрішній монітор відобразить зображення з дверей1
◆ Натисніть кнопку РОЗБЛОКУВАТИ, щоб відкрити двері	◆ Натисніть кнопку MONITOR знову, щоб моніторити двері2
◆ Натисніть кнопку ЗАВЕРШИТИ, щоб закінчити розмову	◆ Натисніть кнопку РОЗМОВА, щоб почати розмову
◆ Режим очікування	◆ Натисніть кнопку ЗАВЕРШИТИ, щоб закінчити розмову
	◆ Режим очікування

У режимі очікування натисніть  для входу в інтерфейс налаштувань.

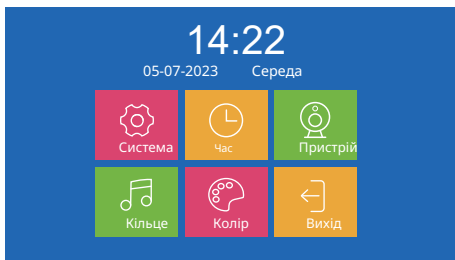

3.2 Налаштування системи

Мова	<<	Англійська	>>
Час початку DND	<<	23:30	>>
Час закінчення DND	<<	05:30	>>
Режим очікування	<<	Годинник	>>
Версія	202300725V01		

- Мова: Англійська / Російська (4.3-дюймовий підтримує лише одну мову)
- DND (Не турбувати): Встановіть час початку та закінчення, монітор у приміщенні без звуку протягом цього періоду.
- Режим очікування: Годинник можна налаштувати під час режиму очікування

3.3 Налаштування часу

Рік	<<	2026	>>
Місяць	<<	06	>>
День	<<	16	>>
Година	<<	14	>>
Хвилина	<<	39	>>
Формат дати	<<	YY-MM-DD	>>

- Формат дати: YY-MM-DD / DD-MM-YY / MM-DD-YY

3.4 Налаштування пристрою

Двері1 Відкрити	<<	02S	>>
Двері1 Монітор	<<	02S	>>
Двері2 Відкрити	<<	60S	>>
Двері2 Монітор	<<	60S	>>

- Час затримки розблокування: 1-10C (За замовчуванням 2C)
- Час моніторингу: 60C / 120C / УВІМКН. (УВІМКН. означає моніторинг увесь час)

3.5 Налаштування рінгтону

CN1 Рінгтон	<<	01	>>
CN1 Гучність	<<	01	>>
CN2 Рінгтон	<<	02	>>
CN2 Гучність	<<	05	>>

- Рінгтон : 16
- Гучність : 00-10 (00 означає без звуку)

Примітка: Налаштування для каналу 1&2.

3.6 Налаштування кольору

Яскравість	<<	25	>>
Контраст	<<	25	>>
Насиченість	<<	25	>>

