


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Посібник користувача



У зв'язку з регулярними оновленнями систем і продуктів, не можна гарантувати точну відповідність між фактичним продуктом і письмовою інформацією в цьому посібнику.

1. Огляд

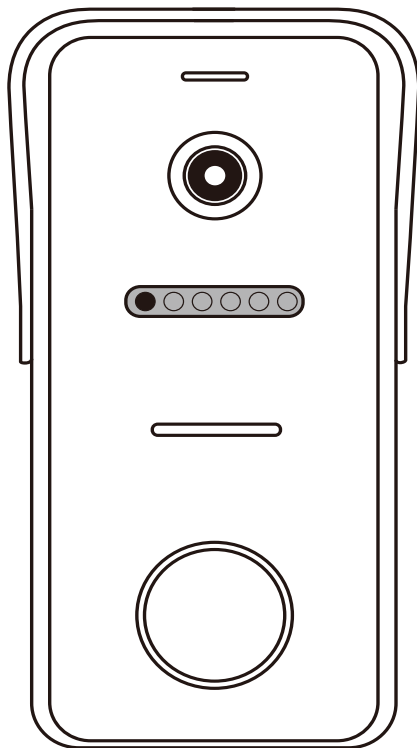

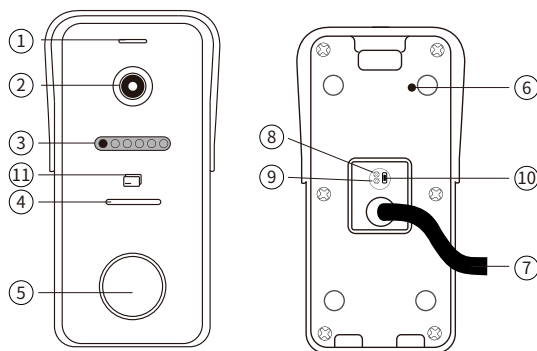


①	Мікрофон
②	Камера
③	ІЧ світло
④	Динамік
⑤	Кнопка виклику
⑥	Відео режим
⑦	Кабель підключення
⑧	Затримка розблокування
⑨	Гучність динаміка
⑩	Кнопка НАЛАШТУВАННЯ
⑪	RFID

2. Діаграма


Під час моніторингу натисніть цю кнопку протягом 5 секунд, щоб перемикається між різними режимами відео:

1080P → 720P → CVBS

Примітка: Необхідно перезавантажити систему, щоб монітор переключився на новий відео режим

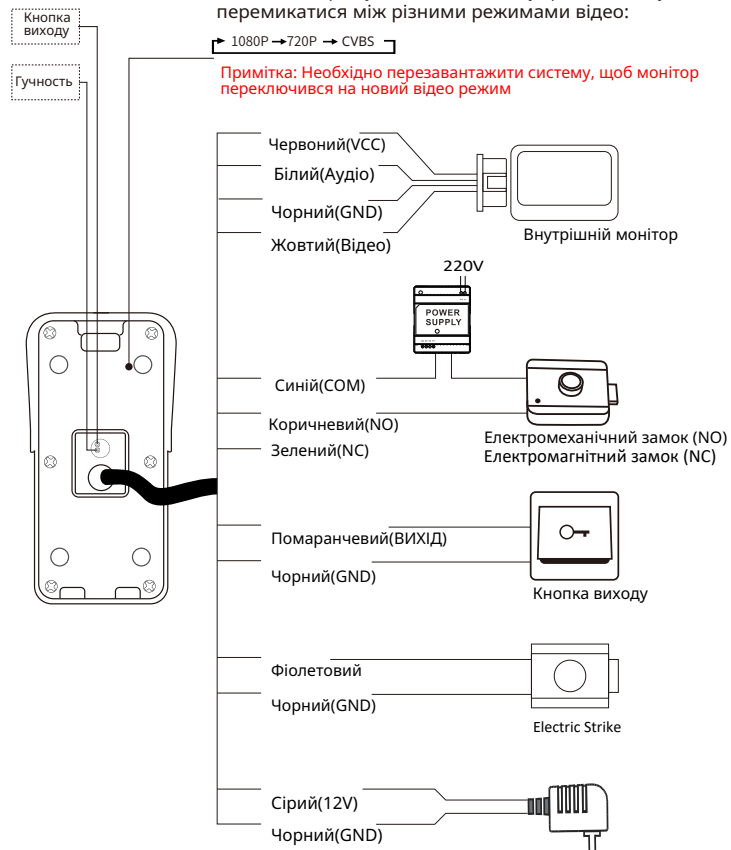

3. Встановлення

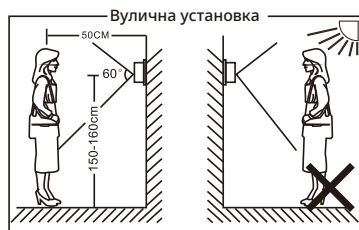


ЗАУВАЖЕННЯ :

- Не встановлюйте панель виклику наприклад, під прямими сонячними променями, під дощем, при високій температурі, високій вологості, в запиленому та хімічно агресивному середовищі.
- Вимкніть електроживлення перед встановленням.
- Тримайте на відстані більше 30 см від електричної мережі, щоб уникнути зовнішніх перешкод.

Камера	1/2.7" CMOS
Кут огляду	148°
Визначення (гор.)	AHD1080P/960P/720P;600TVL/1000TVL
Допоміжне світло	I4 доповнення
Робочий струм	< 200mA
Блок живлення	Живлення від внутрішнього монітора (12 VDC)
Водонепроникний	IP54
Робоча температура	-20 до +50°C
Встановлення	Поверхня

ЗАУВАЖЕННЯ :

- Панель виклику AHD повинна працювати з монітором AHD, при неправильному сигналі зображення на моніторі не відображається.

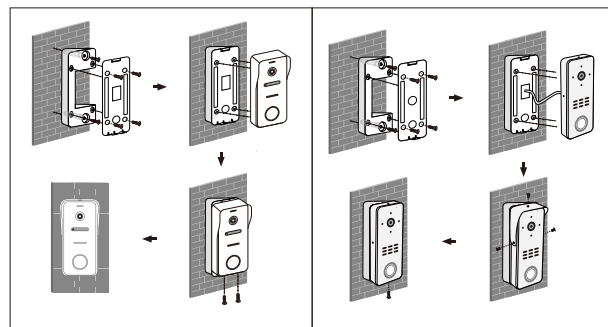

4. Операція та налаштування

Швидкий довідник

Наступні функції виконуються після входу в режим програмування.

Функція операції	КРОК 1	КРОК 2	КРОК 3
Змінити пароль адміністратора	Введіть 0 #	Введіть новий пароль адміністратора XXXXXX #	
Додати пароль для розблокування	Введіть 1 #	Введіть номер XXX #	Введіть пароль для розблокування XXXXXX #
Видалити пароль для розблокування	Введіть 2 #	Введіть номер XXX # для видалення	
Додати RFID-ключ	Введіть 3 #	Введіть номер XXX #	Проведіть RFID-ключем
Видалити RFID-ключ	Введіть 4 #	Введіть номер XXX # для видалення	
Режим підсвічування клавіатури	Введіть 7 #	Введіть : 00# для ВИМКНЕННЯ 01# для УВІМКНЕННЯ 02# для УВІМКНЕННЯ під час використання	

4.1 Увійти в режим програмування

Введіть заводський пароль адміністратора (123456) для входу в режим програмування та натисніть #. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.

4.2 Змінити пароль адміністратора

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 0 і #. Ви почуєте одну довгу сигналізацію.
3. Введіть новий 6-значний пароль адміністратора і натисніть #. Ви почуєте одну довгу сигналізацію.
4. Натисніть *, щоб вийти з режиму програмування. Ви почуєте подвійну сигналізацію.

4.3 Додати пароль для розблокування

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 1 і #, щоб увійти в режим додавання пароля. Ви почуєте одну довгу сигналізацію.
3. Введіть 3-значний номер місця (клітинки) від 000 до 100 і натисніть #. Ви почуєте довгий звуковий сигнал.
4. Введіть 6-значний пароль для розблокування та натисніть #, щоб зберегти пароль у пам'яті дверної станції. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал як підтвердження. Якщо вказане місце (осередок) зайняте, ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал і повинні будете повторити процес.
5. Ви можете поступово додавати паролі після того, як почуєте підтверджувальний звук (один довгий звуковий сигнал), натискаючи #. Наступний пароль, який ви введете, буде автоматично збережено в наступному місці (осередку).
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму додавання. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.4 Видалення пароля для розблокування

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 2 та #, щоб увійти в режим видалення пароля. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
3. Введіть 3-значний номер місця (осередка) (від 000 до 100), для якого ви хочете видалити пароль, і натисніть #, щоб видалити пароль для цього місця (осередка). Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
4. Якщо ви хочете видалити всі паролі для розблокування, введіть 99 замість 3-значного номера місця (осередка) і натисніть #, щоб видалити всі паролі для розблокування.
5. Ви також можете поступово видаляти паролі після почуття підтверджувального звуку (один довгий сигнал) натискаючи #. Це автоматично вибере пароль для наступного місця (клітинки) для видалення.
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму видалення. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.5 Додати RFID ключ

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 3 і #, щоб увійти в режим додавання RFID. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
3. Введіть 3-значний номер місця (осередку) від 000 до 199 і натисніть #. Ви почуєте довгий звуковий сигнал.
4. Проведіть новий RFID ключ через зчитувач. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал, що вказує на те, що ключ було успішно збережено. Якщо вказаний ключ вже є в пам'яті дверної станції, ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.
5. Ви можете проводити ключі через зчитувач один за одним, і вони автоматично будуть збережені в послідовних місцях (осередках).
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму додавання. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.6 Видалити RFID ключ


1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 4 і #, щоб увійти в режим видалення RFID. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
3. Введіть 3-значний номер місця (осередку) (від 000 до 199), для якого ви хочете видалити ключ, і натисніть #, щоб видалити ключ для цього місця (осередку). Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
4. Якщо ви хочете видалити всі RFID-ключі, введіть 99 замість 3-значного номеру місця (клітинки) та натисніть #, щоб видалити всі RFID-ключі.
5. Ви також можете видаляти ключі після почуття підтверджувального звуку (один довгий сигнал), натискаючи #. Це автоматично вибере ключ для наступного місця (клітинки) для видалення.
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму видалення. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.7 Налаштування підсвічування клавіатури

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 7 і #, щоб увійти в режим програмування клавіатури. Ви почуєте один довгий сигнал.
3. Введіть:
 - 00 – підсвічування клавіатури ВИМКНУТО
 - 01 – підсвічування клавіатури завжди УВИМКНУТО
 - 02 – підсвічування клавіатури вмикається лише під час використання клавіатури, в іншому випадку ВИМКНУТО
4. Натисніть #, щоб підтвердити. Ви почуєте один довгий сигнал.
5. Натисніть * один раз, щоб вийти з режиму програмування клавіатури. Ви почуєте короткий сигнал.


4.8 Додати RFID ключ (Моделі без клавіатури)

Коротко натисніть (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте сигнал, проведіть новий RFID ключ через зчитувач один за одним, і вони будуть збережені автоматично.

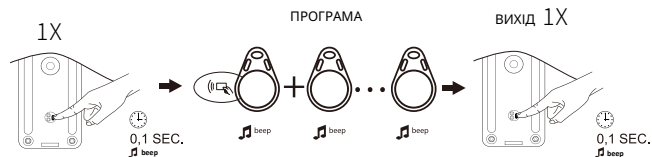

4.9 Додати відбиток пальця (Моделі без клавіатури)

Коротко натисніть (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте сигнал, прикладіть палець до зчитувача один за одним, і вони будуть збережені автоматично.

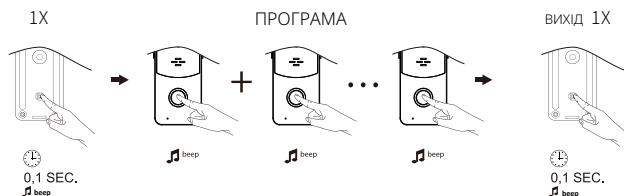

4.10 Видалити всі RFID ключі/відбитки пальців (Моделі без клавіатури)

Довго натискайте (3 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Коротко натисніть кнопку SET 3 рази, ви почуєте сигнал, сигнал, сигнал, що означає, що всі ключі/відбитки пальців були видалені і повернені до стандартного стану.

