


Зчитувач ABLE R6-MPW 13.56 MHz



Зовнішній вигляд



Схема підключення

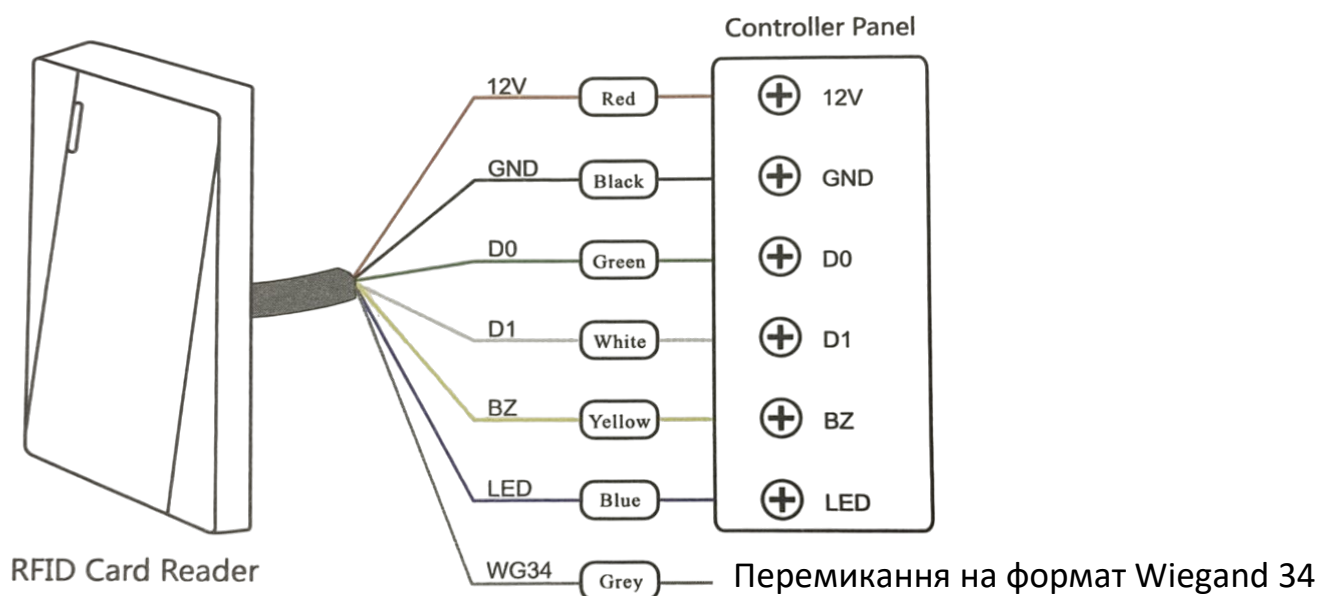

Таблиця відповідності дротів та клем

Колір дроту (Wire Color)	Маркування	Куди підключати на контролері	Призначення
Червоний (Red)	12V	Клема 12V	Живлення пристрою (+12 В)
Чорний (Black)	GND	Клема GND	Заземлення / Мінус живлення
Зелений (Green)	D0	Клема D0	Передача даних Wiegand (Data 0)
Білий (White)	D1	Клема D1	Передача даних Wiegand (Data 1)
Жовтий (Yellow)	BZ	Клема BZ	Керування звуковим сигналом (Buzzer)
Синій (Blue)	LED	Клема LED	Керування світлодіодною індикацією
Сірий (Grey)	WG34	Див. примітку нижче	Перемикання на формат Wiegand 34

Важлива примітка щодо сірого дроту (Warm Tips)

- За замовчуванням зчитувач працює у форматі **Wiegand 26**.
- Якщо вам потрібно передавати дані у форматі **Wiegand 34**, сірий дріт необхідно підключити до клем **GND**.

