Кодова клавіатура ABLE RCK11-W ALL

1.Специфікації:

1.1Технічні параметри:

Елемент	Значення	Елемент	Значення
Напруга живлення	Постійний струм 12 В ±10%	**Зберігання**	1000 користувачів
Споживаний струм	< 100 мА	**Тип картки**	ID+IC двосмуговий
Робоча температура	-20-60 год	**Відносна вологість**	20%—80%
Вага	Приблизно 200 г	**Дистанція зчитування**	1—8 см

1.2 Заводські налаштування:

Елемент	Значення	Елемент	Значення
Режим автентифікації	Картка або Пароль (PIN)	**Загальний PIN**	Немає
Тривалість розблокування	5 с	**Пароль програмування**	123456

1.3 Індикатори світлом та звуком:


Світло: червоне та зелене

Опис світла	Вказує
Червоний індикатор блимає кожні 2 с (повільне блимання)	Стан очікування
Зелений індикатор блимає кожні 0,5 с (швидке блимання)	Очікування подальшої операції
Червоне світло завжди увімкнене	Стан програмування
Зелене світло завжди увімкнене	Стан розблокування
Червоний і зелений індикатори блимають по черзі	Відновлення заводського пароля програмування

Звук: писк

Опис звукового сигналу	Вказує
1 короткий писк	Дійсний ввід
3 коротких писка	Недійсний ввід
1 довгий писк	Стан програмування
3 довгих писка	Відновлення заводського пароля програмування

2. Посібник з установок:

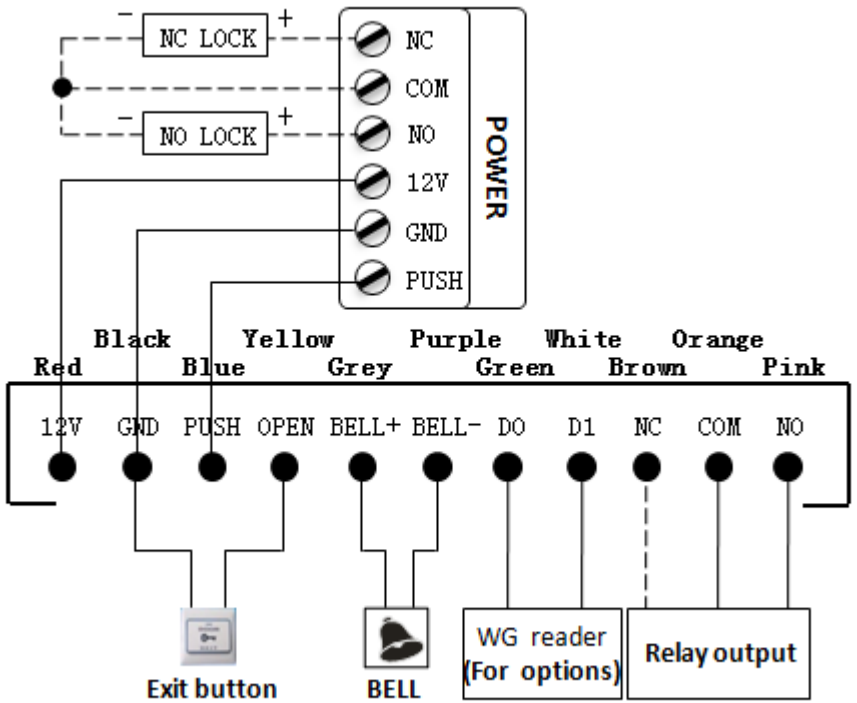

Примітка:

Якщо підключити реле для керування електрозамком, будь ласка, підключіть захисний діод до клем замка «+» та « - ».