
Пристрій контролю доступу

Кодова клавіатура ABLE RCK14-TTlock

2. Настінне встановлення

1) Виберіть найбільш підходящу висоту встановлення 130 см на основі фактичної ситуації з персоналом, що реєструється.
2) Зніміть встановлену підвісну панель і приклейте її до стіни. Виберіть правильне місце для встановлення та зробіть позначку.
3) Просвердліть отвори відповідно до позначених місць.
4) Закріпіть задню підвісну панель до стіни.
5) Встановіть пристрій на задній панелі та закріпіть його, потім підключіть живлення.

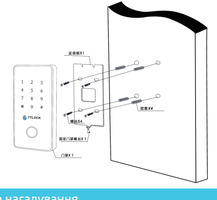

3. Тепле нагадування

1) Не працюйте з електрикою.
2) При підключенні електричного замка рекомендується використовувати блок жив лення 12 В / 2 А.
3. Не встановлюйте пристрій під прямими сонячними променями або у вологих місцях.
4) Будь ласка, ознайомтеся зі схемою підключення системи контролю доступу та суворо дотримуйтесь правил підключення.
5) Коли статична електрика є сильною, будь ласка, підключіть заземлювальний провід перед підключенням інших проводів, щоб запобігти пошкодженню машини статичною електрикою.

4. Основні параметри

якість матеріалу	Панель з алюмінієвого сплаву/скла; АБС
стандарт Bluetooth	Bluetooth 5.0 (BLE)
Підтримувана мобільна система телефону	Вище Android 4.3 / iOS 7.0
режим живлення	постійний струм 12 В
струм у режимі очікування	85 мА
Робочий струм	1А
Час розблокування	≈1.5С
робоча температура	-20~70
Тип ключа	Ємнісні сенсорні кнопки
Ємність пароля	Кастомний та постійний пароль: 250 Інші динамічні паролі: без обмежень
Тип картки	картка MIFARE M1
Ємність IC-картки	2000
Ємність відбитків пальців	100(тільки відбитки пальців)
Обсяг/ємність розпізнавання	100
Візуальна ємність	100
Визначити відстань	Відстань розпізнавання вен долоні: 15-30 см; Відстань зчитування RFID-картки: 1-2 см Відстань розпізнавання обличчя: 0,6-1,5 м
Метод розблокування	Додаток, пароль, відбиток пальця, IC-картка
Тип сенсора відбитків	Напівпровідниковий сенсор відбитків пальців

5. Операція та використання

Використання програми: Завантажте через AppStore або "App Store": "TTLock", або відскануйте QR-код для завантаження.

Версія Android

Версія IOS

6. Відновлення заводських налаштувань

Відкрийте задню частину пристрою, всередині є короткий синій провід. Після ввімкнення пристрою, з'єднайте синій провід і чорний провід на 3 секунди. У цей час пристрій голосом підкаже "Введіть початковий пароль". Потім від'єднайте синій провід і введіть 000 # на клавіатурі пристрою.

7. Додати систему контролю доступу (прив'язка адміністратора)

1. Натисніть на панель, щоб увімкнути її та активувати замок.

2. Bluetooth Administrator", активуйте додаток.

3. Натисніть ☰ значок у верхній частині


4. Натисніть на пристрій, показаний на екрані. Зачекайте кілька секунд, поки замок не видасть голосовий підказку/довгий сигнал, що означає, що він успішно доданий.



⚠ Увага: Якщо не вдається, будь ласка, вимкніть додаток і Bluetooth, увімкніть їх знову та спробуйте вищеописаний процес ще раз.
(Під час процесу додавання пристрою тримайте підсвічування клавіатури пристрою увімкненим безперервно)

8. Схема підключення продукту

Увага: При підключенні блоку живлення системи контролю доступу до 220 В необхідно використовувати живлення з перетином 2 * 1,0 квадратних міліметрів або більше. З'єднувальний кабель між іншими пристроями може бути мережевим кабелем

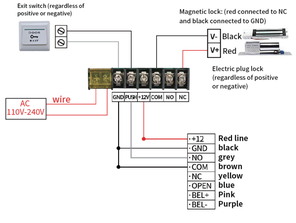

9. Повідомлення про гарантію

Щоб захистити ваші права на використання та зняти ваші турботи! Наша компанія надає вам одноріч ну гарантію високої якості!

Протягом гарантійного терміну продукту, якщо виникає електронний збій, гарантія може бути оформлена за допомогою гарантійної картки або рахунка;

2. Якщо ремонт або заміна продукту викликані несправністю (за умови, що нем ає пошкоджень зовнішнього вигляду продукту), компанія отримає його після отр имання та надішле продукт протягом 15 днів після доставки;

3. Наступні ситуації не підпадають під гарантійний ремонт:

a. Користувачі змінюють, розбирають або замінюють номер продукту та номер машини без дозволу;

b. Пошкодження, викликані умовами використання, які не відповідають умовам експлуатації продукту;

c. Пошкодження продукту, викликане неналежним транспортуванням;

4. У наступних ситуаціях вартість матеріалів буде стягувати окремо, незалежно від того, чи є це в межах гарантійного терміну або сервісного контракту: пошкодження, викликане неконтрольованими природними силами, такими як землетруси, пожежі, повені тощо; Несправності, викликані неналежним використанням (наприклад, живленням).