


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Посібник користувача




У зв'язку з регулярними оновленнями систем і продуктів, не можна гарантувати точну відповідність між фактичним продуктом і письмовою інформацією в цьому посібнику.


1. Обзор

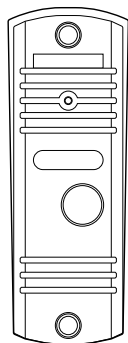


Agate

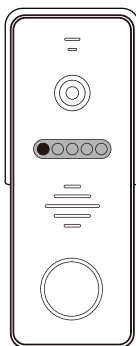


Platinum

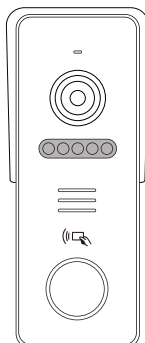


Platinum IC

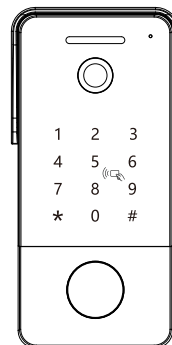


Crystal IC Key FHD

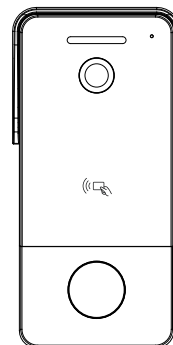


Crystal IC FHD

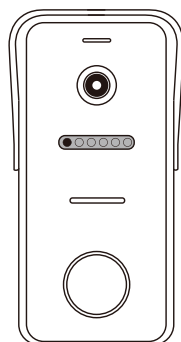


Fortis FHD

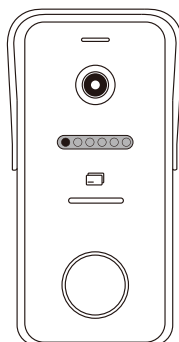


Fortis IC FHD

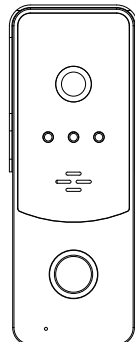


Titan IC FHD

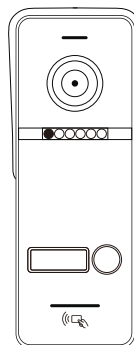


Monolit
Uno FHD

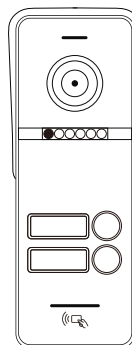


Monolit
Due FHD

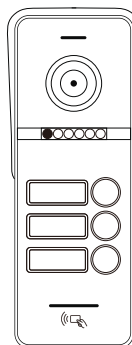

Monolit
Tre FHD

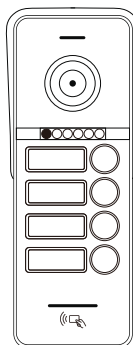

Monolit
Quattro FHD

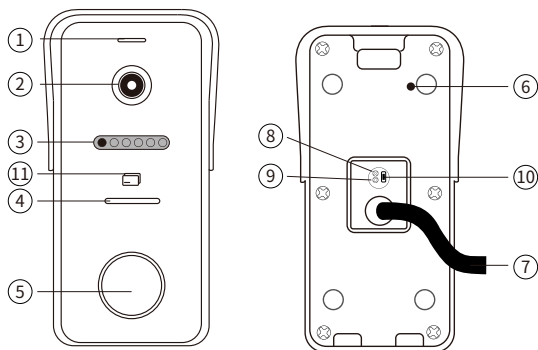


①	Мікрофон
②	Камера
③	ІЧ світло
④	Динамік
⑤	Кнопка виклику
⑥	Відео режим
⑦	Кабель підключення
⑧	Затримка розблокування
⑨	Гучність динаміка
⑩	Кнопка НАЛАШТУВАННЯ
⑪	RFID

2. Діаграма


Під час моніторингу натисніть цю кнопку протягом 5 секунд, щоб перемикається між різними режимами відео:

1080P → 720P → CVBS

Примітка: Необхідно перезавантажити систему, щоб монітор переключився на новий відео режим

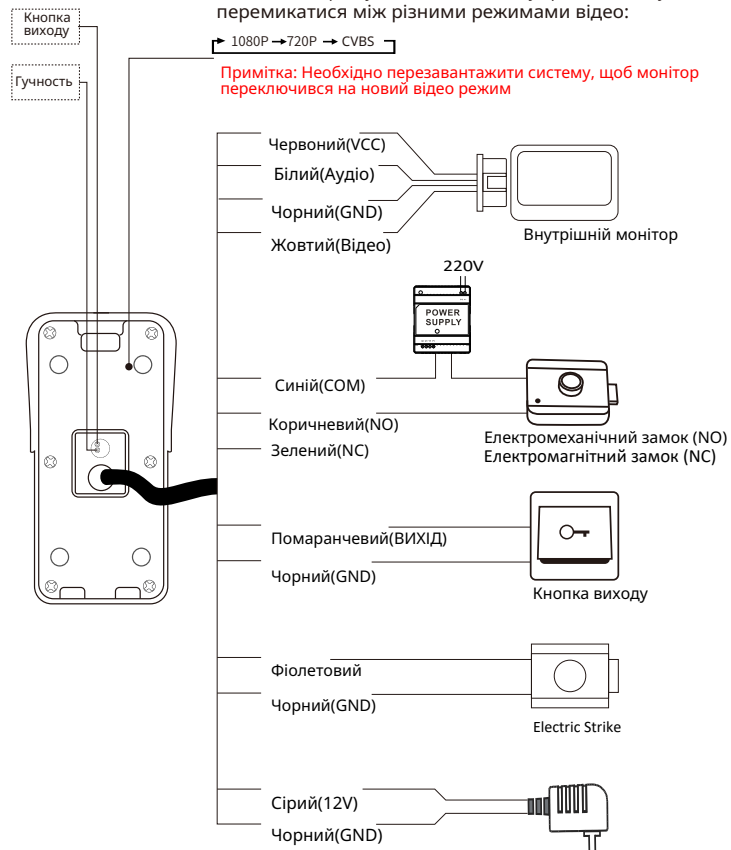

3. Встановлення

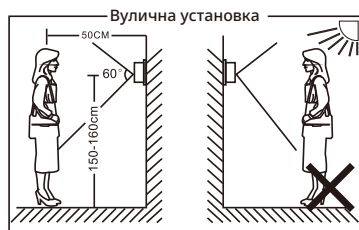


ЗАУВАЖЕННЯ :

- Не встановлюйте панель виклику наприклад, під прямими сонячними променями, під дощем, при високій температурі, високій вологості, в запиленому та хімічно агресивному середовищі.
- Вимкніть електроживлення перед встановленням.
- Тримайте на відстані більше 30 см від електричної мережі, щоб уникнути зовнішніх перешкод.

Камера	1/2.7" CMOS
Кут огляду	148°
Визначення (гор.)	AHD1080P/960P/720P;600TVL/1000TVL
Допоміжне світло	I4 доповнення
Робочий струм	< 200mA
Блок живлення	Живлення від внутрішнього монітора (12 VDC)
Водонепроникний	IP54
Робоча температура	-20 до +50°C
Встановлення	Поверхня

ЗАУВАЖЕННЯ :

- Панель виклику AHD повинна працювати з монітором AHD, при неправильному сигналі зображення на моніторі не відображається.

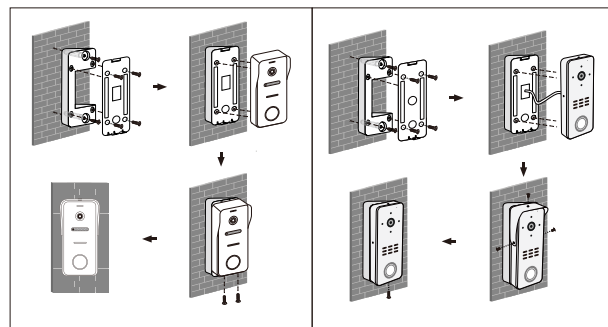

4. Операція та налаштування

Швидкий довідник

Наступні функції виконуються після входу в режим програмування.

Функція операції	КРОК 1	КРОК 2	КРОК 3
Змінити пароль адміністратора	Введіть 0 #	Введіть новий пароль адміністратора XXXXXX #	
Додати пароль для розблокування	Введіть 1 #	Введіть номер XXX #	Введіть пароль для розблокування XXXXXX #
Видалити пароль для розблокування	Введіть 2 #	Введіть номер XXX # для видалення	
Додати RFID-ключ	Введіть 3 #	Введіть номер XXX #	Проведіть RFID-ключем
Видалити RFID-ключ	Введіть 4 #	Введіть номер XXX # для видалення	
Режим підсвічування клавіатури	Введіть 7 #	Введіть : 00# для ВИМКНЕННЯ 01# для УВИМКНЕННЯ 02# для УВИМКНЕННЯ під час використання	

4.1 Увійти в режим програмування

Введіть заводський пароль адміністратора (123456) для входу в режим програмування та натисніть #. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.

4.2 Змінити пароль адміністратора

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 0 і #. Ви почуєте одну довгу сигналізацію.
3. Введіть новий 6-значний пароль адміністратора і натисніть #. Ви почуєте одну довгу сигналізацію.
4. Натисніть *, щоб вийти з режиму програмування. Ви почуєте подвійну сигналізацію.

4.3 Додати пароль для розблокування

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 1 і #, щоб увійти в режим додавання пароля. Ви почуєте одну довгу сигналізацію.
3. Введіть 3-значний номер місця (клітинки) від 000 до 100 і натисніть #. Ви почуєте довгий звуковий сигнал.
4. Введіть 6-значний пароль для розблокування та натисніть #, щоб зберегти пароль у пам'яті дверної станції. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал як підтвердження. Якщо вказане місце (осередок) зайняте, ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал і повинні будете повторити процес.
5. Ви можете поступово додавати паролі після того, як почуєте підтверджувальний звук (один довгий звуковий сигнал), натискаючи #. Наступний пароль, який ви введете, буде автоматично збережено в наступному місці (осередку).
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму додавання. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.4 Видалення пароля для розблокування

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 2 та #, щоб увійти в режим видалення пароля. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
3. Введіть 3-значний номер місця (осередка) (від 000 до 100), для якого ви хочете видалити пароль, і натисніть #, щоб видалити пароль для цього місця (осередка). Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
4. Якщо ви хочете видалити всі паролі для розблокування, введіть 99 замість 3-значного номера місця (осередка) і натисніть #, щоб видалити всі паролі для розблокування.
5. Ви також можете поступово видаляти паролі після почуття підтверджувального звуку (один довгий сигнал) натискаючи #. Це автоматично вибере пароль для наступного місця (клітинки) для видалення.
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму видалення. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.5 Додати RFID ключ

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 3 і #, щоб увійти в режим додавання RFID. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
3. Введіть 3-значний номер місця (осередку) від 000 до 199 і натисніть #. Ви почуєте довгий звуковий сигнал.
4. Проведіть новий RFID ключ через зчитувач. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал, що вказує на те, що ключ було успішно збережено. Якщо вказаний ключ вже є в пам'яті дверної станції, ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.
5. Ви можете проводити ключі через зчитувач один за одним, і вони автоматично будуть збережені в послідовних місцях (осередках).
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму додавання. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.6 Видалити RFID ключ


1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 4 і #, щоб увійти в режим видалення RFID. Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
3. Введіть 3-значний номер місця (осередку) (від 000 до 199), для якого ви хочете видалити ключ, і натисніть #, щоб видалити ключ для цього місця (осередку). Ви почуєте один довгий звуковий сигнал.
4. Якщо ви хочете видалити всі RFID-ключі, введіть 99 замість 3-значного номеру місця (клітинки) та натисніть #, щоб видалити всі RFID-ключі.
5. Ви також можете видаляти ключі після почуття підтверджувального звуку (один довгий сигнал), натискаючи #. Це автоматично вибере ключ для наступного місця (клітинки) для видалення.
6. Натисніть * двічі, щоб вийти з режиму видалення. Ви почуєте короткий подвійний звуковий сигнал.

4.7 Налаштування підсвічування клавіатури

1. Введіть пароль адміністратора (за замовчуванням 123456), щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте подвійну довгу сигналізацію.
2. Натисніть 7 і #, щоб увійти в режим програмування клавіатури. Ви почуєте один довгий сигнал.
3. Введіть:
 - 00 – підсвічування клавіатури ВИМКНУТО
 - 01 – підсвічування клавіатури завжди УВИМКНУТО
 - 02 – підсвічування клавіатури вмикається лише під час використання клавіатури, в іншому випадку ВИМКНУТО
4. Натисніть #, щоб підтвердити. Ви почуєте один довгий сигнал.
5. Натисніть * один раз, щоб вийти з режиму програмування клавіатури. Ви почуєте короткий сигнал.


4.8 Додати RFID ключ (Моделі без клавіатури)

Коротко натисніть (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте сигнал, проведіть новий RFID ключ через зчитувач один за одним, і вони будуть збережені автоматично.

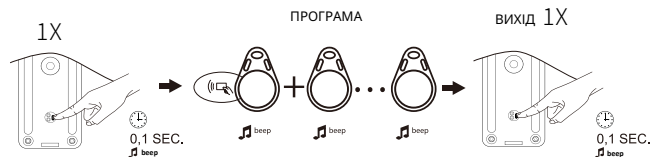

4.9 Додати відбиток пальця (Моделі без клавіатури)

Коротко натисніть (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте сигнал, прикладіть палець до зчитувача один за одним, і вони будуть збережені автоматично.

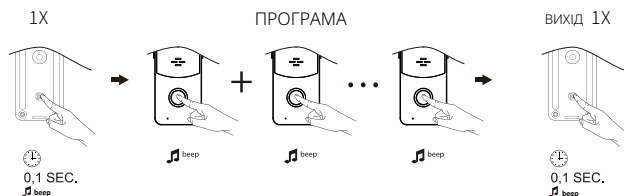

4.10 Видалити всі RFID ключі/відбитки пальців (Моделі без клавіатури)

Довго натискайте (3 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Коротко натисніть кнопку SET 3 рази, ви почуєте сигнал, сигнал, сигнал, що означає, що всі ключі/відбитки пальців були видалені і повернені до стандартного стану.

