







ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Посібник користувача



У зв'язку з регулярними оновленнями систем і продуктів, не можна гарантувати точну відповідність між фактичним продуктом і письмовою інформацією в цьому посібнику.(Н)

ОГЛЯД

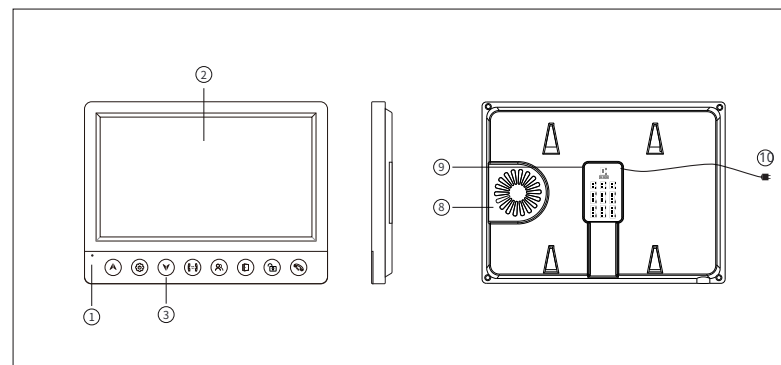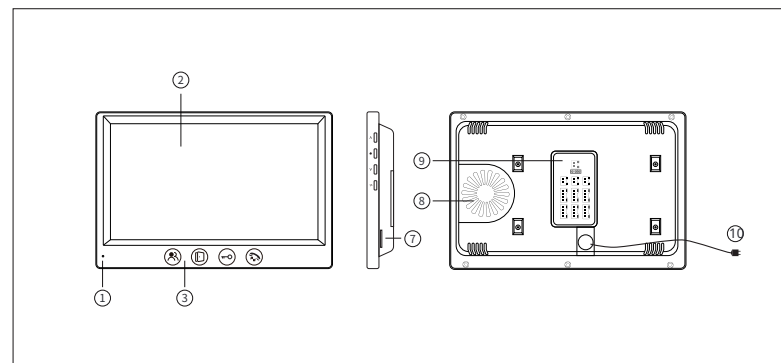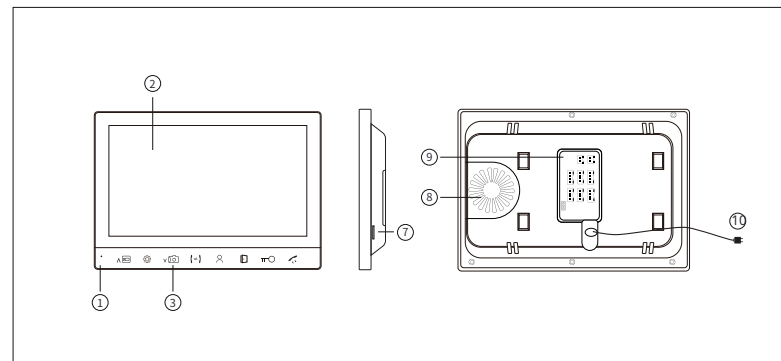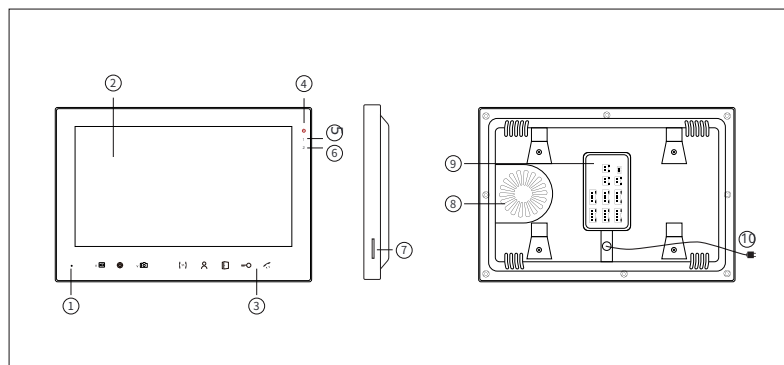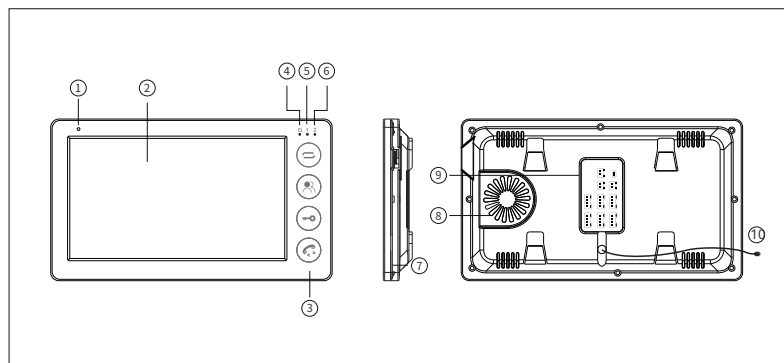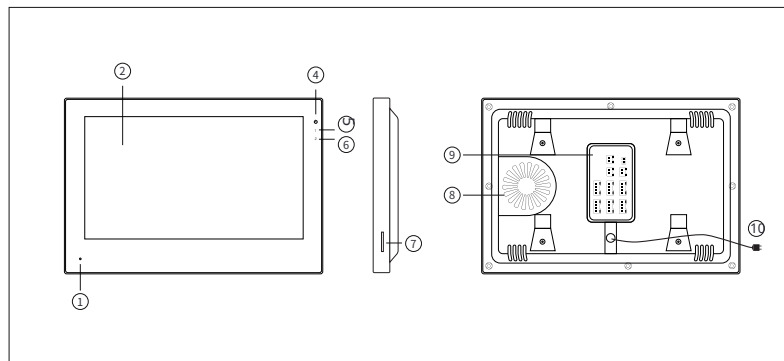


ОПИС ФУНКЦІЙ

	Опис
①	Мікрофон
②	Екран відображення
③	Кнопка функції
④	Індикатор живлення
⑤	Індикатор дверей 1
⑥	Індикатор дверей 2
⑦	Слот для SD-карти
⑧	Динамік
⑨	Порт підключення
⑩	З'єднувач змінного струму (100-240V)

* Для моделей з сенсорними кнопками


Іконка	Опис
☎ {=} ⇌	Внутрішній телефон / Передача
👤 👤	Монітор
🔑 🚪	Відкриття дверей
🚰 🚪	Відкриття воріт
👂 👂 🔄 🔄	Відповісти / Скинати / Повернутися
⬆️ ⬆️ ⬆️ 📺	Збільшити / Вгору / Відеозапис
⚙️ ⚙️ ⚙️	Налаштування меню / Підтвердити
⬇️ ⬇️ ⬇️ 📷	Зменшити / Вниз / Знімок
💾	SD-карта

ПОРТ ПІДКЛЮЧЕННЯ

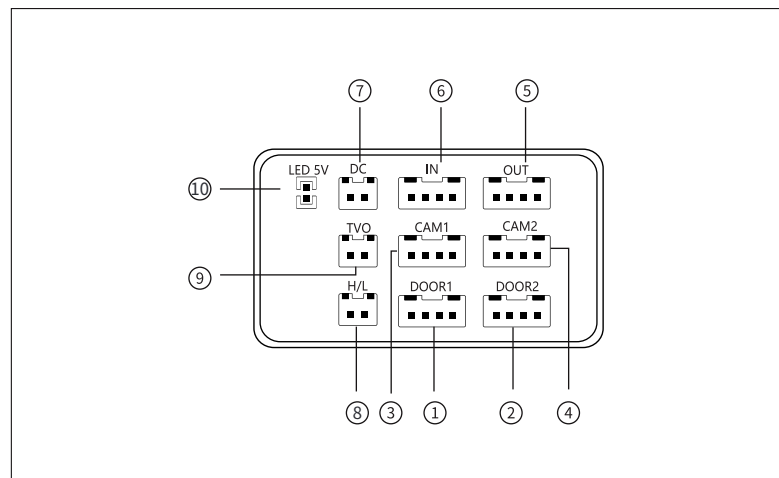


	Опис
①	Двері 1
②	Двері 2
③	Камера 1
④	Камера 2
⑤	Вихід (підключити до наступного внутрішнього)
⑥	Вхід (підключити до останнього внутрішнього)
⑦	DC 12V вхід
⑧	Вихід реле воріт
⑨	Відео вихід
⑩	Перемичка : - Підключіть її, щоб увімкнути підсвічування кнопки виклику зовнішньої станції. - Відключіть її, щоб вимкнути підсвічування кнопки виклику зовнішньої станції.

СХЕМА ПРОВОДКИ

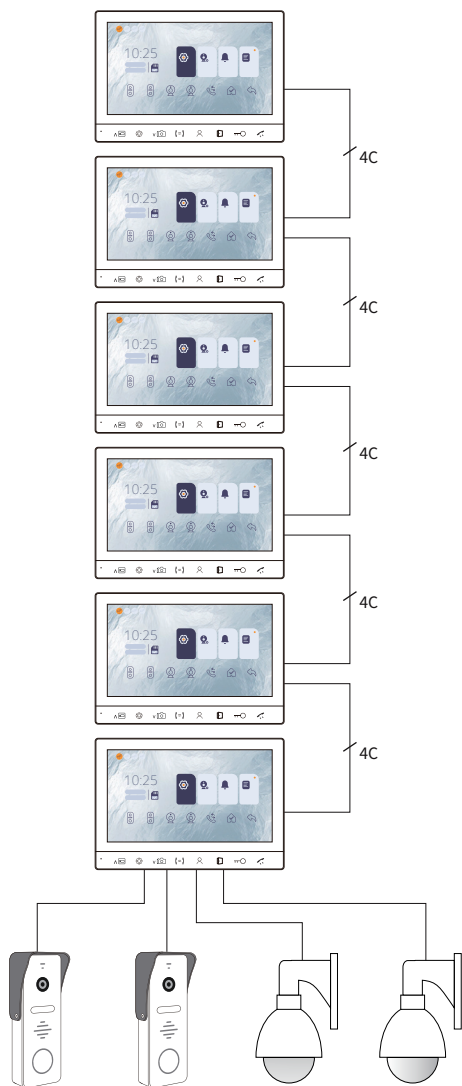

5

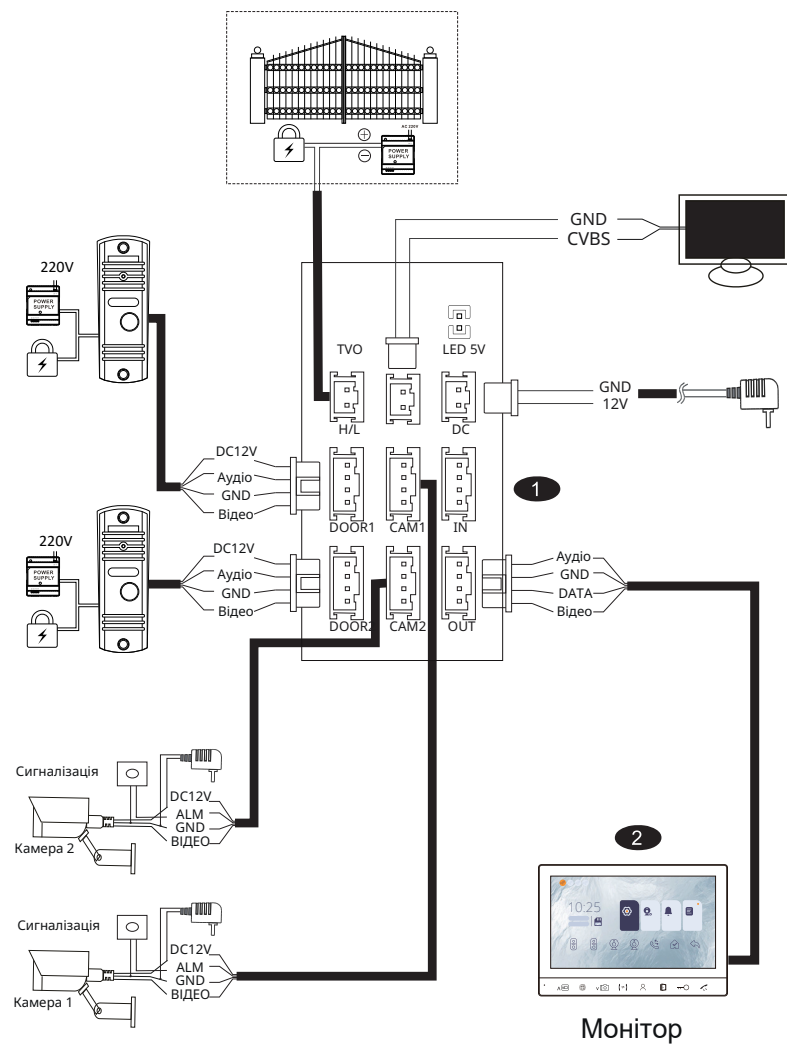

6

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОВОДІВ

Будь ласка, зверніть увагу на ім'я, зазначене на етикетці машини, щоб уникнути неправильного підключення.

Вимога до проводки:

1. 4-провідний звичайний незахищений та захищений кабель;
2. Ефективна відстань від зовнішньої камери до найвіддаленішого внутрішнього монітора;

Передача < 30 м (4 x 0.65 мм)

Передача ≤ 50 м (4 x 1.0 мм)



3. Коли відстань перевищує 50 м, краще вибрати захищений кабель.

Підключіть термінал екрану до GND.

Три-провідний захищений кабель + SYV75-3 відеокабель



Інтегрований відеоспостережний кабель з живильним проводом (2 x 0.5 мм + 75-3)



4. Якщо користувач хоче використовувати мережевий кабель CAT5 або CAT6 або CAT6E, ефективна відстань від вуликової камери до найвіддаленішого внутрішнього монітора буде обмежена. Для неекранованого мережевого кабелю відстань становитиме до 20 м. Для екранованого мережевого кабелю відстань становитиме до 40 м. Тому мережевий кабель CAT5 або CAT6 або CAT6E не рекомендується. Мережевий кабель CAT5 або CAT6 або CAT6E складатиметься

з 4 пар скручених пар (8 проводів), тут одна пара скрученої пари буде використовуватися як один кабель. Зелений і Білий+Зелений, Коричневий і Білий+Коричневий, Помаранчевий і Білий+Помаранчевий, Синій і Білий+Синій.



екран


екран

Якщо це екранований кабель, він повинен бути підключений до GND.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екран	7-дюймовий/10.1-дюймовий
Роздільна здатність	1024*600
Режим зв'язку	Двостороння комунікація
Час розмови	120S
Режим очікування	≤ 120mA
Робочий струм	≤ 250mA
Блок живлення	Зовнішній перемикаючий блок живлення: DC 12V Вбудований блок живлення (додатково)
Робоча температура	-10°C до 50°C
Встановлення	Поверхневе монтаж
TF-карта	≤ 128GB
Відеоформат	CVBS


ВСТАНОВЛЕННЯ

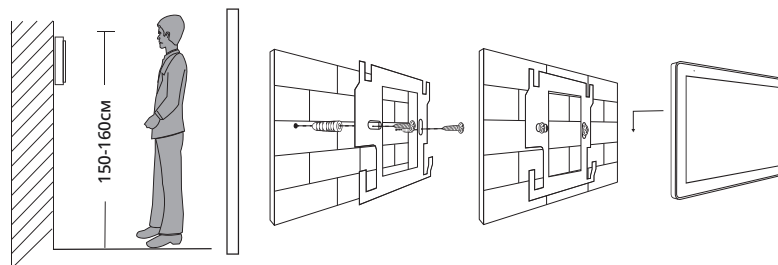

Примітка:


1. Будь ласка, тримайтеся подалі від пристроїв з інтенсивним випромінюванням: телевізор, DVR тощо.
2. Не розбирайте самостійно, щоб уникнути електричного удару.
3. Не падайте, не трясіть і не стукайте по пристрою, інакше це може пошкодити елементи.
4. Виберіть найкраще місце для встановлення, горизонтальний огляд становить 150см.
5. Будь ласка, вимкніть живлення перед установкою.
6. Тримайте на відстані більше 30 см від змінного струму, щоб уникнути перешкод.
7. Уникайте води, магнітних полів і хімікатів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

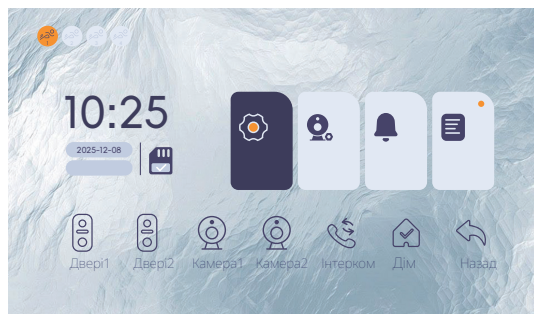

	• Помаранчева іконка: Виявлення руху УВІМКНЕНО • Сіра іконка: Виявлення руху ВИМКНЕНО
	Режим домашньої: Нормальний режим
	Режим відсутності: Відвідувачу буде нагадано залишити повідомлення, коли буде дзвінок (необхідна SD-карта)
	Режим "Не турбувати": Не турбувати, монітор в беззвучному режимі в цьому режимі
	Статус SD-карти

НАЛАШТУВАННЯ

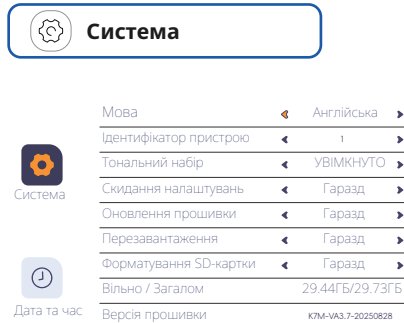

- Ідентифікатор пристрою є важливою конфігурацією обладнання в системі. Його потрібно налаштувати правильно, інакше він не буде працювати належним чином. Якщо поточний пристрій підключено до зовнішнього блоку, його необхідно встановити на 1, а інші монітори потрібно налаштувати на 2/3/4/5/6, щоб працювало нормально.
- Будь ласка, підготуйте SD-карту без будь-яких збережених даних. Система підтримує SD-карти обсягом до 128 ГБ (не входить у комплект). Коли використовуєте TF-карту обсягом 16/32 ГБ, будь ласка, відформатуйте її у FAT32 на комп'ютері. Коли використовуєте TF-карту обсягом 64/128 ГБ, будь ласка, відформатуйте її у EXFAT на комп'ютері перед використанням.
- Будь ласка, вставте SD-карту в слот для SD-карт монітора. Зверніть увагу, що без SD-карти не буде функції виявлення руху, і записи не можуть бути збережені в моніторі.
- Скидання до заводських налаштувань: Усі параметри скидаються до заводського режиму.

Дата та час



Система



Дата та час

Рік	2025
Місяць	9
День	9
Година	9
Хвилина	27
Формат дати	YY-MM-DD
Режим очікування	Чорний екран

- Змініть формат дати.

ПРИСТРОЇ



Двері1



Двері2



Камера1



Камера2

Час моніторингу	180С
Час розблокування	10С
Відео стандарт	PAL
Тип запису	Відеозапис
Повідомлення відвідувача	ВИМКНУТО
Виявлення руху	ВИМКНУТО
Вікно спливаючого екрану	ВИМКНУТО
Сигнал тривоги руху	ВИМКНУТО

- Будь ласка, увімкніть (Виявлення руху)
якщо ви хочете отримувати сповіщення, коли щось знаходиться перед дверима.
- Будь ласка, увімкніть Спливаюче вікно руху
якщо ви хочете, щоб спливаюче вікно з'являлося автоматично, коли щось знаходиться перед дверима.

МЕЛОДІЯ РИНГУ



Двері1



Двері2

Налаштування				Пристрій	
Вибір				1	
Початок Година	Кінець Година	Тривалість Секунда	Об'єм	Двері Об'єм	
06	09	10	7	7	
10	19	10	8	8	
20	05	5	6	6	

- Виберіть мелодію рингу, збережену на пристрої або SD-карті.
- Регулюйте гучність та тривалість мелодії рингу.
- Гучність мелодії рингу зовнішньої станції не може бути вищою за гучність внутрішнього монітора.
- Встановіть рінгтони для різних часових періодів. (Якщо це перевищує ці три часові періоди, рінгтон першого періоду буде використовуватися за замовчуванням.)

ЗАПИС



Виклик



Рух



Посібник



Сигналізація

20250903_160857_DOOR1_Call.mov	Читати
20250903_160857_DOOR1	Читати
20250903_160857_DOOR1	Читати
20250903_160857_DOOR1	Читати
20250903_160857_DOOR1	Читати
20250903_160857_DOOR1	Читати
20250903_160857_DOOR1	Читати

- Спочатку переконайтеся, що SD-карта вставлена в слот домофона і працює нормально, щоб зберегти всі записи та відтворити їх.
- Довго натискайте на файл, щоб увійти в опцію видалення.

МОНИТОР

Двері1
2025/05/15 09:02:10



Двері1
2025/05/15 09:02:10



	8 Гучність 25 Яскравість 25 Контраст 25 Насиченість
	Двері1 > Двері2 > Камера1 > Камера2
	Снімок
	Відеозапис
	Відкриття дверей
	Відкриття воріт
	Відповісти / Скинути
	Зменшити масштаб
	Збільшити масштаб

ІНТЕРКОМ



- Внутрішні дзвінки між різними розширеннями моніторів.

ЗАМОК



Замок воріт. Будь ласка, підключіть замок воріт безпосередньо до головного монітора.

