Посібник з підключення простого контролера доступу SRB

I. Електричні параметри та характеристики

1. Контролер доступу SRB працює з функцією контролю доступу. Після отримання сигналів Wiegand від термінала контролю доступу контролер доступу SRB виводить релейні сигнали для активації реле для розблокування
2. Вхідний порт контролера SRB підключений до термінала контролю доступу для отримання сигналів розблокування /блокування з нього
3. Вихідний порт контролера SRB підключений до замка для виведення сигналів розблокування/блокування.
4. Вхідна потужність (12V) підтримує зворотну полярність та захист від перенапруги
5. Як вхідні, так і вихідні кінці підтримують функцію захисту від ESD .

II. Зовнішній вигляд

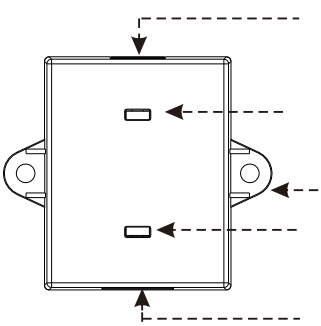

III. Встановлення

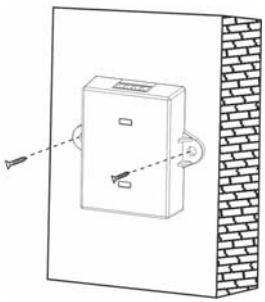

(Рисунок 3-1)

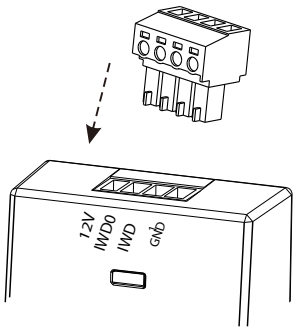

(Рисунок 3-2)

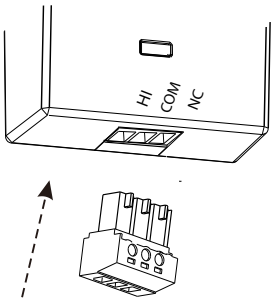

(Рисунок 3-3)

1. Закріпіть контролер SRB до стелі або стіни (як показано на Рисунку 3-1)
2. Підключіть термінал контролю доступу до контролера SRB (як показано на Рисунку 3-2)
3. Підключіть замок до контролера SRB (як показано на Рисунку 3-3)
4. З'єднання між кабелем і терміналом проводки показано на Рисунку 3-4. Вставте оголений мідний кінець дроту в отвір термінала, щоб він упирався в пластикове дно з верхньої частини листового металу, і закрутіть гвинт, щоб затиснути оголений мідний кінець .

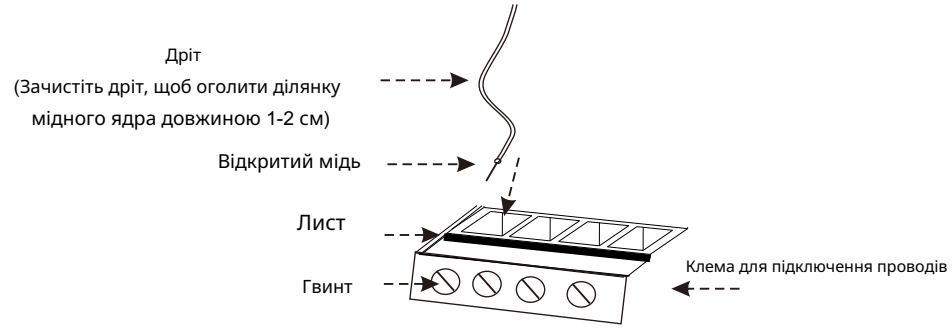

(Рисунок 3-4)

IV. Опис статусу індикатора LED

Після підключення контролера SRB до джерела живлення 12V, червоний індикатор LED увімкнен ий. Після введення правильних сигналів Wiegand, зелений індикатор LED увімкнений, а червоний індикатор LED вимкнений одночасно. Індикатор LED відновить свій первіснийстатус через д ві секунди.

V. Визначення клемної колодки

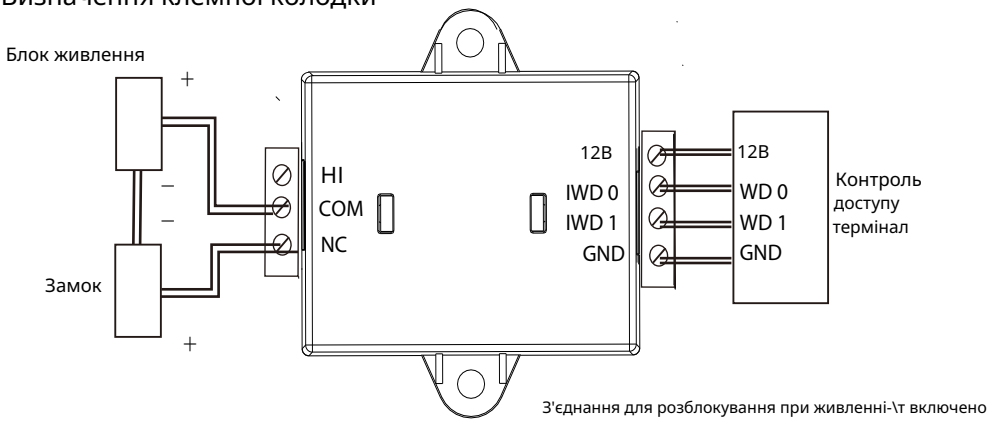

З'єднання для розблокування при живленні-\т включено

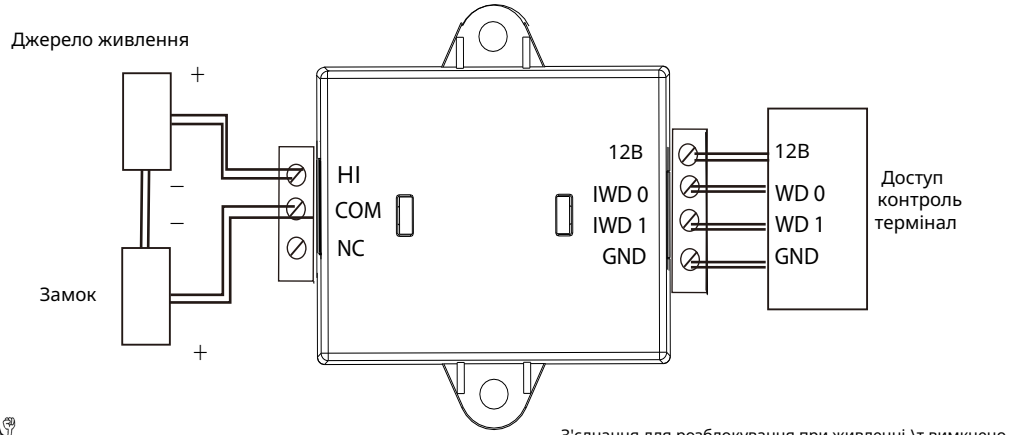

З'єднання для розблокування при живленні-\т вимкнено

Protection-key.com.ua